

## Pinnacle Plus

(в вертикальном исполнении / для монтажа в стойку)

700 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000

### Использование дополнительных функций Вашего ИБП Pinnacle Plus



#### 1. Порт связи


На задней панели ИБП имеются последовательный порт RS-232 и порт USB. ПО управления режимом питания AlphaMon поможет Вам осуществлять контроль за ИБП с Вашего компьютера и произведет автоматическое выключение системы в случае нарушения электроснабжения.

(Установку связи см. в Руководстве по эксплуатации)



#### 2. Подключение SNMP

Универсальное устройство SNMP/HTTP (USHA) позволяет эффективно и экономично выполнять дистанционный контроль источника бесперебойного питания. USHA позволяет полностью управлять ИБП через локальную сеть и Интернет. (Более подробную информацию Вы можете получить в компании Alpha Technologies)

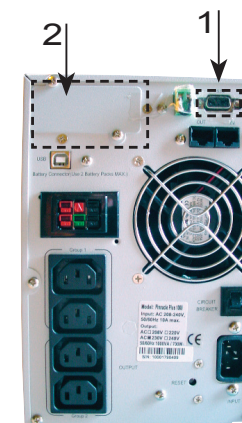

## Использование дополнительных функций Вашего ИБП Pinnacle Plus



### 3. Защитный сетевой разъем

Вы можете защитить аппаратное обеспечение от выбросов напряжения, присутствующих на компьютерных локальных сетях и телефонных линиях. Все модели оборудованы гнездами “IN” (Вход) и “OUT” (Выход).

### 4. Подключение внешних блоков батарей

Для продления времени работы от батарей к ИБП можно подключить внешние аккумуляторные батареи (максимум 2 блока)

(Более подробную информацию Вы можете получить в компании Alpha Technologies)

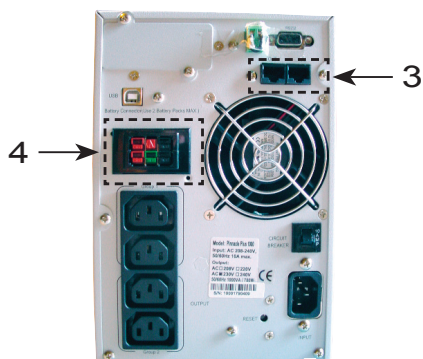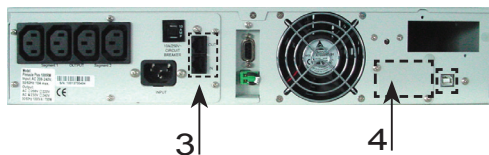

## Быстрое подключение для ИБП Pinnacle Plus 700/1000/1500/2000/3000 в вертикальном исполнении/для монтажа в стойку

1. Установите ИБП в чистом и сухом помещении.
2. Вставьте вилку сетевого шнура ИБП в розетку.  
УКАЗАНИЕ: Определите, какое выходное напряжение Вы используете. При первом включении ИБП проверьте, не нужно ли Вам конфигурировать выходное напряжение ИБП (см. раздел 3.4 Руководства по эксплуатации).
3. Подключите нагрузку к выходным разъемам ИБП.
4. Нажмите кнопку “ON/OFF” и удерживайте ее нажатой, пока на дисплее не появится сообщение “Ready On”.

Сообщение “Ready On” будет оставаться на дисплее все время, пока проводится самотестирование. После окончания самотестирования загорится индикатор “ON”.

5. Одну за другой включите нагрузки.
6. Для выключения ИБП нажмите кнопку “ON/OFF” и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд.

